



Rev. 07/2021

LAADPOMP

Vloeistoffen voor waterbehandeling.

LAADPOMP

Vloeistoffen voor waterbehandeling.


Het apparaat wordt gebruikt voor het toedienen van vloeibare producten in gesloten circuits die niet of gedeeltelijk onder druk staan.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK:

- Haal de druk uit het gesloten circuit
- Vul de laadpomp met het in het circuit toe te dienen product
- Sluit het koperen uiteinde van de lans aan op een punt in het systeem
- Zet druk op het apparaat via de pompunit die verbonden is met de bovenste handgreep en druk de hendel van de lans volledig naar beneden; het systeem zal al het aanwezige product volledig in het systeem laden. Het kan nodig zijn de tank via de pomp weer op druk te brengen



MONTAGE-INSTRUCTIES

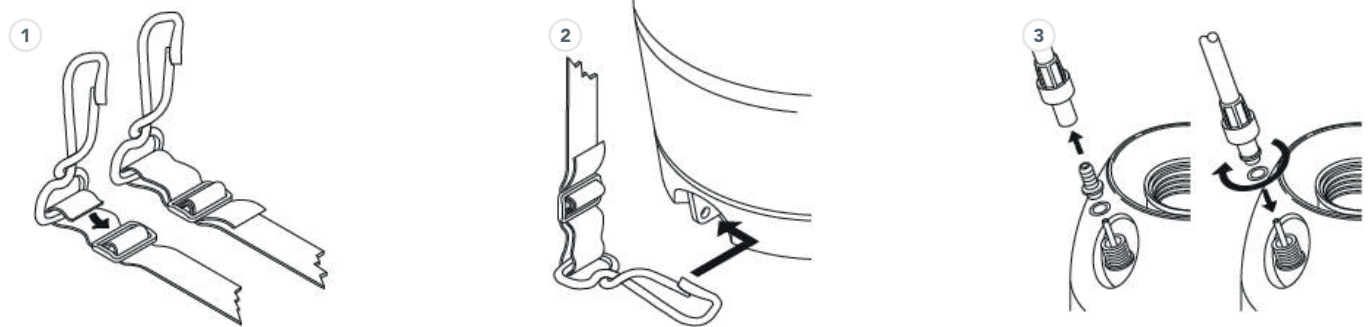


Volg de montage van de riem:

- 1 2 Bevestig de riem aan de pomp door de lengte zo af te stellen dat de pomp zonder overmatige belasting in de meest comfortabele positie kan worden gebracht.

- 3 Volg de montage van de leiding.

LET OP: Onjuist gebruik of knoeien ontslaat de fabrikant van elke aansprakelijkheid.

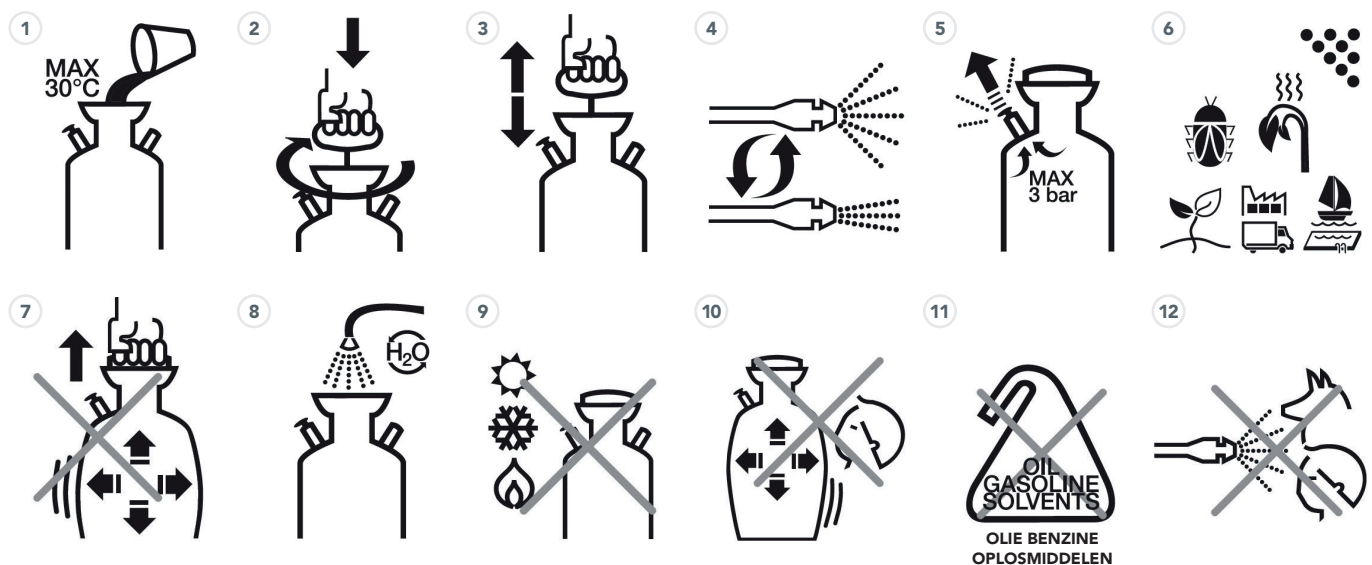

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN



- 1 **Pompelement:** EPDM pakkingen
- 2 **Klep met schaalverdeling**
- 3 **Verstelbare draagriem**
- 4 **Tank:** Totale capaciteit 3 l, max. druk 3 bar
- 5 **Systeemaansluiting:** uitgerust met G 1/8", G 1/4", G 3/8" onderling verwisselbare mannelijke koppelingen.
- 6 **Injectielans met ventiel**



RBM spa behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen aan te brengen aan de beschreven producten en hun technische gegevens. De informatie en afbeeldingen in dit document worden uitsluitend ter informatie verstrekt en zijn niet bindend, en ontslaan de gebruiker in geen geval van het nauwgezet volgen van de geldende voorschriften en de regels van goed vakmanschap.