

## SensoStar C/microCLIMA S3C

DE-18-MI004-PTB037 (MID, contatori di calore )

DE-18-M-PTB-0049 (approvazione nazionale tedesca, frigoriferie)

### 1 Applicazioni e funzionamento

L'unità elettronica descritta nel presente manuale è destinata alla misurazione del consumo di energia termica in impianti di riscaldamento, raffrescamento, o riscaldamento e raffrescamento, a circuito chiuso.

### 2 Contenuto della confezione

- Unità elettronica
- Kit accessori di installazione
- Manuale di installazione e uso
- Manuale d'uso "Interfacce di comunicazione S3(C)" (per misuratori di energia termica dotati di interfaccia opzionale)
- Dichiarazione di conformità

### 3 Informazioni generali

- L'utilizzo dell'unità elettronica per la misurazione dell'energia termica è regolamentato dalla Norma EN 1434, parti 1-6, dalla Direttiva 2014/32/UE, allegati I e MI-004 e dalle normative metrologiche nazionali applicabili.
- La scelta, l'installazione, il controllo e la manutenzione dello strumento devono essere effettuati in conformità alla Norma EN 1434, parte 6, e alle Linee guida tecniche K 8 e K 9 dell'Istituto nazionale di metrologia tedesco PTB (Physikalisch Technische Bundesanstalt).
- Osservare le normative nazionali relative alla misurazione delle frigoriferie.
- Osservare le prescrizioni relative all'installazione delle apparecchiature elettriche.
- Lo strumento è conforme ai requisiti della direttiva del Consiglio europeo sulla compatibilità elettromagnetica (2014/30/EU).
- Se la targhetta identificativa e i sigilli dell'unità elettronica vengono rimossi o danneggiati, la garanzia e la verifica prima non saranno più valide.
- Il fabbricante garantisce che l'unità elettronica fornita è priva di vizi e difetti di fabbricazione. L'installazione deve essere effettuata esclusivamente da personale autorizzato e specializzato.
- **È vietato il trasporto aereo di strumenti con interfaccia radio attiva.**
- Rispettare il punto di installazione (mandata/ritorno, v. 3.1).
- Per pulire l'unità elettronica usare un panno inumidito con acqua.
- Estrarre l'unità elettronica dalla confezione solo al momento dell'installazione per proteggerla da danni e sporco.
- Osservare attentamente le istruzioni riportate nella scheda tecnica, nel manuale di istruzioni e nelle note applicative. Per ulteriori informazioni consultare il sito [www.rbm.eu](http://www.rbm.eu).
- Smaltire gli strumenti sostituiti e i componenti difettosi in accordo alle disposizioni ambientali vigenti.
- Il display rimane disattivato. Per attivarlo premere il pulsante dello strumento. Il display rimane attivo per due minuti.
- **L'unità di misura dell'energia e il punto di installazione (mandata/ritorno) possono essere configurati sul campo una sola volta prima della messa in funzione. Per configurare lo strumento utilizzare il pulsante o il software Device Monitor.**
- **Il tipo e la concentrazione di glicole nel fluido termovettore (solo nei misuratori di energia termica compatibili) possono essere impostati sul campo in qualsiasi momento. Per configurare lo strumento utilizzare il software Device Monitor (v. 8.1).**

### 3.1 Pittogrammi identificativi dei punti di installazione (visualizzati sul display)

In tutti i menù è visualizzato, a destra, uno dei seguenti pittogrammi. Il pittogramma indica in quale circuito dell'impianto di riscaldamento deve essere installata l'unità elettronica.

	Installazione nel circuito di ritorno
	Installazione nel circuito di mandata

### 3.2 Pittogrammi identificativi della versione dell'unità elettronica (iscrizioni sullo strumento)

	Unità elettronica per applicazioni di riscaldamento
	Unità elettronica per applicazioni di raffreddamento

## 4 Installazione a parete

Per aprire l'unità elettronica sollevare la parte plastica mobile della cover.

Prima di procedere con l'installazione verificare che la lunghezza dei cavi degli strumenti da collegare sia sufficiente.

In caso di installazione con viti e tasselli l'interasse tra i fori è di 131 mm (v. figura sotto).



## 5 Collegamento dei componenti

**Avvertenza:** installare prima le sonde di temperatura, poi collegare il contatore d'acqua all'unità elettronica. In questo modo non verranno generati messaggi di errore.

**Fino a quando le sonde di temperatura non vengono collegate, il display dell'unità elettronica visualizza il codice di errore H 05 (impostazione predefinita). Il codice di errore scompare quando le sonde vengono collegate e dopo la prima misurazione.** In assenza di flusso la misurazione della temperatura avviene ogni quindici minuti. I morsetti dell'unità elettronica sono conformi alla vigente norma EN 1434-2. I morsetti sono marcati in conformità con la norma.

I morsetti si trovano all'interno dell'unità elettronica, sotto la cover.

### 5.1 Collegamento delle sonde di temperatura

Prestare attenzione ai seguenti punti:

- Il tipo di sonda di temperatura (Pt 500) deve essere compatibile con l'unità elettronica. L'unità elettronica riconosce automaticamente le sonde di temperatura e visualizza il tipo di sonda nel menù 2.
- Le sonde di temperatura fino al DN 100 devono essere installate in direzione contraria al flusso.
- Le sonde di temperatura devono essere installate lontano da fonti di calore di altri circuiti di riscaldamento.
- Non attorcigliare, prolungare o accorciare i cavi delle sonde di temperatura.

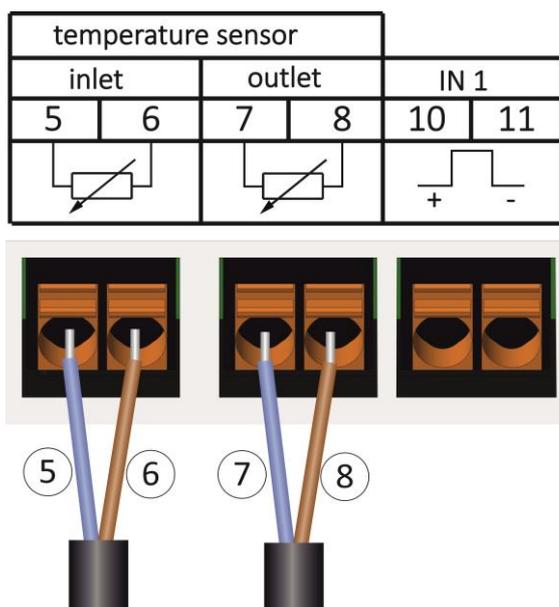
- Se i cavi delle sonde di temperatura sono troppo lunghi, non avvolgerli in aria. Lasciarli liberi oppure avvolgerli senza stringere, successivamente formare un otto, piegare al centro e legare assieme le due metà.

### Installazione

- Svitare i due pressacavi che non hanno i tappi ciechi. Far scivolare i pressacavi lungo i cavi delle sonde di temperatura.
- Inserire i cavi delle sonde di temperatura nei pressacavi.
- Collegare i fili ai morsetti come illustrato di seguito:
  - o fili della sonda di temperatura di mandata: morsetti 5 e 6 (inlet);
  - o fili della sonda di temperatura di ritorno: morsetti 7 e 8 (outlet).

I fili possono essere assegnati ai morsetti indipendentemente dal colore.

- Accertarsi che i fili siano collegati saldamente.
- Avvitare a mano i pressacavi.



### 5.2 Collegamento del contatore d'acqua

L'uscita impulsi del contatore d'acqua e l'ingresso impulsi dell'unità elettronica devono avere lo stesso valore impulsi. Verificare che le caratteristiche del contatore d'acqua siano compatibili con le caratteristiche dell'unità elettronica (v. iscrizioni sulla cover dell'unità elettronica).

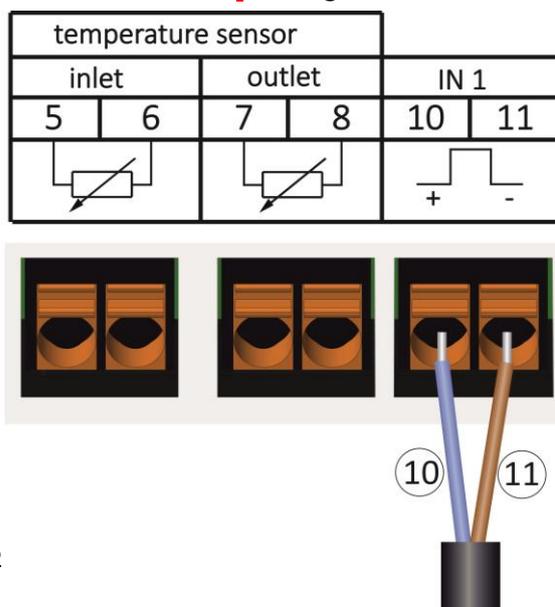
### Installazione

- Svitare il pressacavo centrale e farlo scivolare lungo il cavo impulsi del contatore d'acqua.
- Rimuovere il tappo cieco dal pressacavo. Inserire il cavo impulsi del contatore d'acqua nel pressacavo.
- Collegare i fili ai morsetti come illustrato nella figura sotto.

#### Avvertenza: se i contatori un'uscita elettronica open

- Accertarsi che i fili
- Avvitare a mano il

Dopo aver collegato i ciechi dei pressacavi non avvitare i pressacavi a



d'acqua da collegare hanno collector, rispettare la polarità siano collegati saldamente. pressacavo.

componenti verificare che i tappi utilizzati non siano stati rimossi e mano fino a fine corsa.

### 5.2.1 Unità elettronica in versione TX

La versione TX è riconoscibile da un messaggio speciale che compare dopo l'attivazione del display. Il messaggio scompare quando viene impostato il valore degli impulsi.



**Avvertenza: nella versione TX il valore degli impulsi viene impostato quando l'unità elettronica riceve per la prima volta un impulso. Dopo aver impostato il valore degli impulsi non è più possibile modificarlo.**

Il valore degli impulsi deve essere impostato **prima** che il contatore d'acqua inizi a registrare la portata. Se l'unità elettronica ha già ricevuto degli impulsi, verrà mantenuto il valore degli impulsi impostato in fabbrica (1 litro/impulso).

#### Impostazione del valore degli impulsi

Se il valore degli impulsi non è ancora impostato, procedere come illustrato di seguito:

- premere brevemente il pulsante e selezionare il valore degli impulsi desiderato
  - tenere premuto il pulsante (per più di quattro secondi) per confermare il valore degli impulsi selezionato.
- Dopo aver impostato il valore degli impulsi non è più possibile modificarlo.

Il formato dei valori visualizzati dipende dal valore impulsi impostato:

Valore impulso [Litri/impulso]	Formato energia			Formato volume	Formato portata	Formato potenza
1	0 kWh	0,000 MWh	0,000 GJ	0,000 m <sup>3</sup>	0,000 m <sup>3</sup> /h	0,000 kW
2,5	-	0,000 MWh	0,000 GJ	0,000 m <sup>3</sup>	0,000 m <sup>3</sup> /h	0,000 kW
10	-	0,00 MWh	0,00 GJ	0,00 m <sup>3</sup>	0,00 m <sup>3</sup> /h	0,00 kW
25	-	0,00 MWh	0,00 GJ	0,00 m <sup>3</sup>	0,00 m <sup>3</sup> /h	0,00 kW
100	-	0,0 MWh	0,0 GJ	0,0 m <sup>3</sup>	0,0 m <sup>3</sup> /h	0,0 kW
250	-	0,0 MWh	0,0 GJ	0,0 m <sup>3</sup>	0,0 m <sup>3</sup> /h	0,0 kW
1000	-	0 MWh	0 GJ	0 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	0 kW
2500	-	0 MWh	0 GJ	0 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	0 kW

## 6 Messa in servizio

- Riaprire lentamente le valvole di intercettazione in mandata e in ritorno.

#### Verificare i seguenti punti:

- Il calibro del contatore d'acqua è adeguato all'impianto?
- La direzione della freccia sul contatore d'acqua coincide con la direzione del flusso?
- Accertarsi che non ci siano perdita dal contatore d'acqua.
- Lo strumento visualizza la portata?
- Le valvole di intercettazione sono aperte?
- Le tubazioni dell'impianto riscaldamento sono intasate (i filtri sono ostruiti)?

- La differenza di temperatura visualizzata è verosimile?

Dopo aver verificato il corretto funzionamento dei componenti, applicare i sigilli antimanomissione alle sonde di temperatura e al contatore d'acqua. L'installatore deve applicare all'unità elettronica il sigillo antimanomissione numerato. Ogni sigillo numerato viene fornito assieme a un adesivo con un codice a barre che deve essere conservato a scopo di riferimento.

## 7 Interfacce e optional

### 7.1 Interfaccia ottica (a infrarossi)

Per la comunicazione con l'interfaccia ottica a infrarossi sono necessari una testina ottica e il software Device Monitor (forniti su richiesta).

L'interfaccia ottica viene attivata dall'invio automatico di un header (conforme alla norma EN 13757-3). Il baud rate è di 2.400 baud

Dopo l'invio dell'header, la comunicazione con l'unità elettronica rimane attiva per quattro secondi. Dopo ogni comunicazione valida, l'unità elettronica resta attiva per altri quattro secondi, poi il display si disattiva.

Il numero di letture giornaliere via interfaccia ottica è limitato. La lettura giornaliera permette di effettuare quattro comunicazioni. Se le letture sono meno frequenti, il numero di comunicazioni disponibili aumenta.

### 7.2 Installazione successiva di un'interfaccia di comunicazione aggiuntiva

È possibile dotare l'unità elettronica di interfacce aggiuntive. Per la descrizione delle interfacce opzionali consultare il manuale d'uso "Interfacce di comunicazione S3(C)".

### **Durante l'installazione dell'interfaccia osservare le prescrizioni della norma EN 61340-5-1 "Protezione di dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici" sulle scariche elettrostatiche (ESD).**

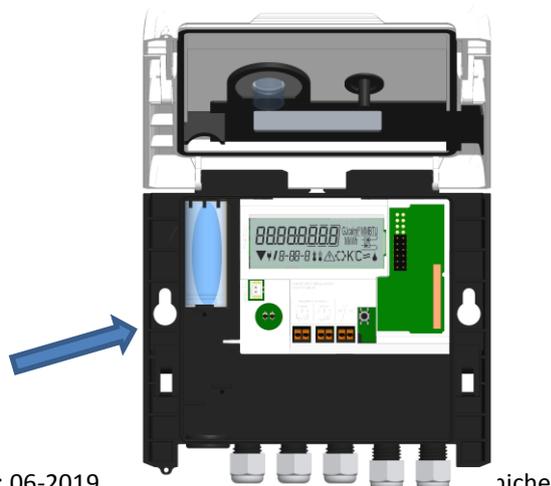
Sul luogo di installazione dell'unità elettronica l'installatore deve indossare un bracciale antistatico con cavo estensibile e una resistenza integrata da 1 MΩ. Il cavo del bracciale può essere collegato a una presa di corrente dell'impianto elettrico, utilizzando l'apposito adattatore, o alla condotta dell'acqua. L'impianto elettrico e la condotta dell'acqua devono essere collegati a terra. Il bracciale antistatico deve essere stretto al polso in modo da essere a contatto con la pelle.

Per aprire l'unità elettronica sollevare la parte mobile della cover. Installare l'interfaccia sul lato destro della scheda dell'unità elettronica. Per collegare eventuali cavi dell'interfaccia, svitare i pressacavi necessari, rimuovere i tappi ciechi e collegare i cavi ai morsetti.

Dopo aver installato l'interfaccia, l'installatore deve applicare all'unità elettronica il sigillo adesivo antimanomissione. Il sigillo è numerato. Ogni sigillo numerato viene fornito assieme a un adesivo con un codice a barre che deve essere conservato a scopo di riferimento.

### 7.3 Sostituzione della batteria

La batteria dell'unità elettronica deve essere sostituita solo da personale tecnico autorizzato. Utilizzare solo batterie originali del fabbricante. Smaltire le batterie sostituite in accordo alle disposizioni ambientali vigenti. Per aprire l'unità elettronica sollevare la parte mobile della cover. Inserire la nuova batteria e chiudere la cover. Dopo aver sostituito la batteria, l'installatore deve applicare il sigillo adesivo antimanomissione. Il sigillo è numerato. Ogni sigillo numerato viene fornito assieme a un adesivo con un codice a barre che deve essere conservato a scopo di riferimento.



## 7.4 Collegamento dell'alimentatore

Utilizzare solo alimentatori originali del fabbricante.

Per collegare l'alimentatore aprire la cover dell'unità elettronica. Rimuovere la batteria, inserirla nell'alimentatore e collegarla al connettore dell'alimentatore (la batteria fa da tampone in caso di interruzione dell'energia elettrica). Applicare all'alimentatore il sigillo antimanomissione numerato. Ogni sigillo numerato viene fornito assieme a un adesivo con un codice a barre che deve essere conservato a scopo di riferimento.

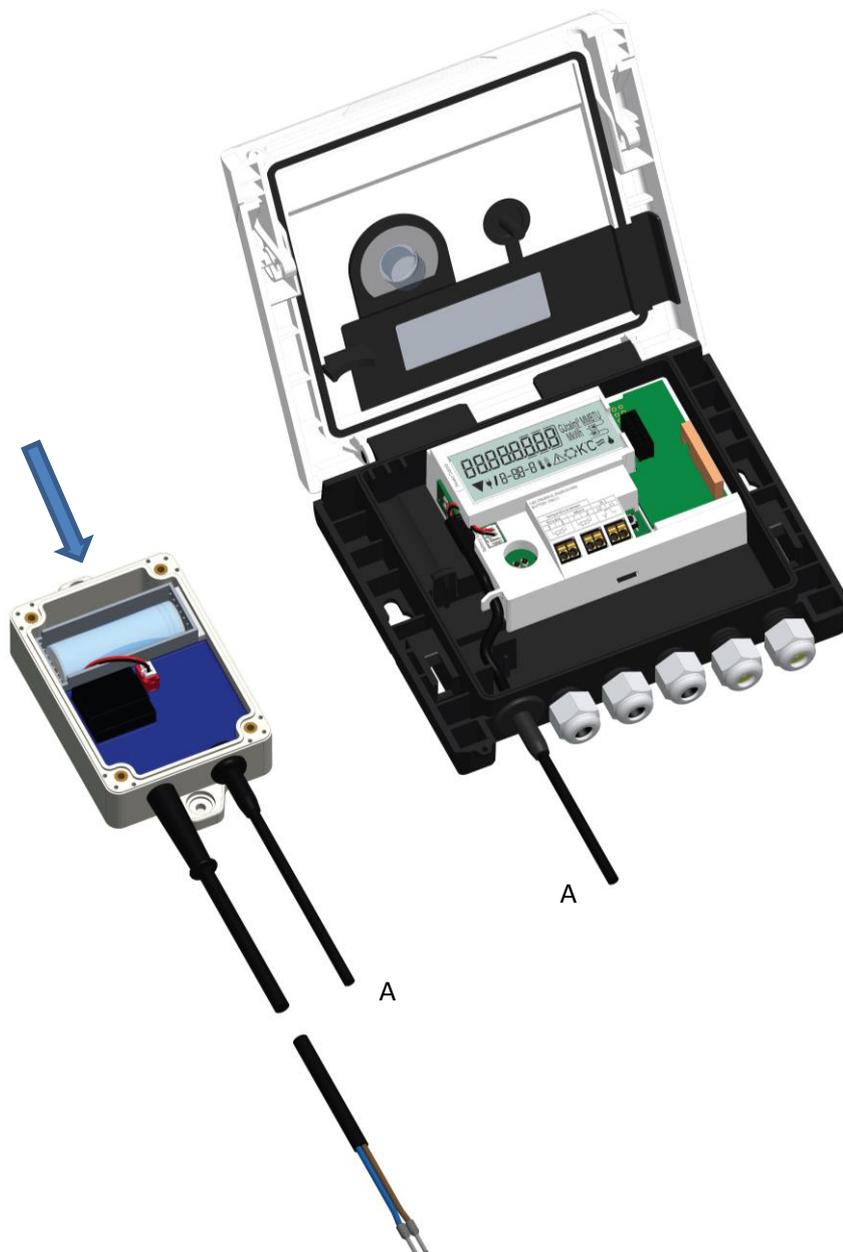
Rimuovere il tappo cieco posizionato a sinistra nell'alloggiamento. Inserire il cavo dell'alimentatore (A) nel pressacavo. Spingere la boccia del cavo nel pressacavo. Collegare il connettore nero del cavo all'attacco sul lato sinistro della scheda dell'unità elettronica, sotto il display. Collegare il connettore bianco all'attacco sulla scheda. Chiudere l'unità elettronica.

**La tensione di rete deve essere di 230 V/24 V. Il collegamento dell'alimentatore deve essere effettuato esclusivamente da personale tecnico autorizzato. Controllare l'alimentatore.**

Quando l'unità elettronica rileva l'alimentatore esterno, il display visualizza in basso a sinistra una spina.



Dopo aver collegato l'alimentatore, l'installatore deve applicare all'unità elettronica il sigillo antimanomissione numerato. Ogni sigillo numerato viene fornito assieme a un adesivo con un codice a barre che deve essere conservato a scopo di riferimento.

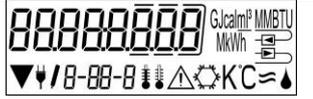
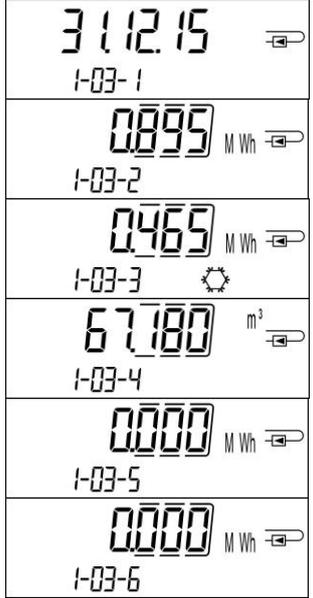
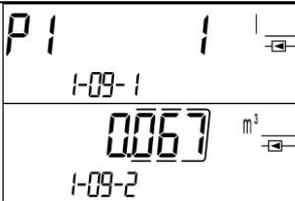
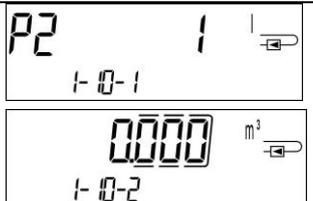
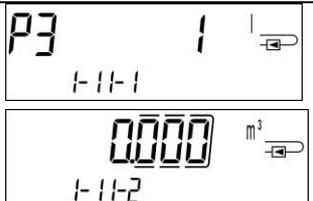


## 8 Display

L'unità elettronica ha un display a cristalli liquidi a otto cifre e caratteri speciali. I dati disponibili sono suddivisi in cinque menù e possono essere visualizzati per mezzo del pulsante dello strumento.

Il menù principale (menù 1) viene visualizzato automaticamente per primo. Per visualizzare il menù successivo mantenere premuto il pulsante per più di quattro secondi. Per visualizzare il menù desiderato mantenere premuto il pulsante. Per scorrere le voci di un menù premere brevemente il pulsante. Se il pulsante non viene premuto entro due minuti, il display si disattiva automaticamente.

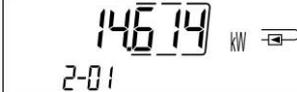
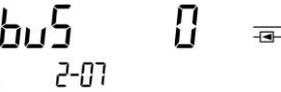
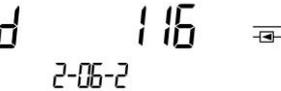
### Menù 1/Menù principale

 <p>1) Calorie totali dalla messa in servizio (visualizzazione standard). Visualizzazione alternata: frigoriferi totali (unità elettronica per applicazioni di riscaldamento/raffrescamento); messaggio di errore (quando viene rilevato un errore).</p>	 <p>2) Test segmenti on/off (tutti i segmenti vengono visualizzati contemporaneamente).</p>	 <p>3) Ultima data di lettura alternata alle calorie (frigoriferi), volume, valore del registro tariffario 1, valore del registro tariffario 2 all'ultima data di lettura<sup>1</sup> (se lo strumento ha tre ingressi impulsi sono visualizzati i rispettivi valori<sup>2</sup>)</p>	 <p>4) Volume totale in m<sup>3</sup></p>
 <p>5) Data corrente alternata all'ora</p>	 <p>6) Messaggio di errore (formato binario ed esadecimale alternati)</p>	 <p>7) Registro tariffario 1: valore alternato al registro tariffario e ai parametri</p>	 <p>8) Registro tariffario 2: valore alternato al registro tariffario e ai parametri</p>
 <p>9) Contatore impulsi 1: valore impulso alternato alla lettura del contatore<sup>2</sup></p>	 <p>10) Contatore impulsi 2: valore impulso alternato alla lettura del contatore<sup>2</sup></p>	 <p>11) Contatore impulsi 3: valore impulso alternato alla lettura del contatore<sup>2</sup></p>	

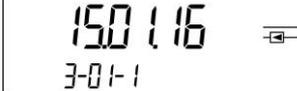
<sup>1</sup>Fino alla fine del mese o fino al quindici del mese (per i valori quindicinali) il consumo e la data di lettura sono visualizzati a 0.

<sup>2</sup>I tre ingressi impulsi sono disponibili su richiesta. Per la configurazione utilizzare il software Device Monitor.

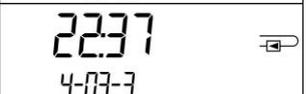
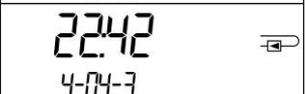
### Menù 2/Menù tecnico

			
<p>1) Potenza corrente in kW</p>	<p>2) Portata corrente in m<sup>3</sup>/h</p>	<p>3) Temperatura di mandata in °C</p>	<p>4) Temperatura di ritorno in °C</p>
			
<p>5) Differenza di temperatura in K (in caso di applicazioni di raffrescamento il valore visualizzato è negativo)</p>	<p>6) Prima della messa in servizio: giorni dalla data di fabbricazione</p>   <p>Dopo la messa in servizio: giorni dalla data di fabbricazione alternati con i giorni di funzionamento da quando il valore dell'energia ha superato i 10 kWh.</p>	<p>7) Indirizzo M-Bus</p>	<p>8) Numero di matricola</p>
			
<p>9) Versione firmware</p>	<p>10) Designazione Pt</p>	<p>11) Valore impulso</p>	

### Menù 3/Menù dei dati statistici

		<p>1-30) Valori quindicinali: data alternata a calorie, frigorie, volume, valore del registro tariffario 1, valore del registro tariffario <sup>2</sup> (se lo strumento ha tre ingressi impulsi sono visualizzati i rispettivi valori<sup>2</sup>)</p>	
			
			

#### Menù 4/Menù dei valori massimi

   1) Potenza massima alternata alla data e all'ora	   2) Portata massima alternata alla data e all'ora	   3) Temperatura massima di mandata alternata alla data e all'ora	   4) Temperatura massima di ritorno alternata alla data e all'ora
   5) Differenza massima di temperatura alternata alla data e all'ora			

#### Menù 5/Menù di configurazione

  1) Configurazione dell'unità di misura dell'energia	  2) Configurazione del punto di installazione		
---	--	--	--

#### 8.1 Menù di configurazione

a) I seguenti parametri possono essere impostati **una volta sola**:

- **unità di misura dell'energia (kWh, solo per 1 litro/impulso; MWh; GJ)**
- **punto di installazione (mandata, ritorno).**

Per impostare i parametri utilizzare il pulsante o il software Device Monitor.

**I parametri possono essere impostati solo se il valore dell'energia è minore o uguale a 10 kWh.** I parametri devono essere impostati prima della messa in funzione dell'impianto.

Per attivare la modalità di modifica selezionare il parametro desiderato nel menù di configurazione. Mantenere premuto il pulsante per due/tre secondi. Dopo due secondi, il display visualizza in basso a sinistra una penna che indica la modalità di modifica (v. figura sotto). Quando compare la penna rilasciare il pulsante. Il pittogramma del parametro da modificare inizia a lampeggiare.



Per visualizzare l'opzione successiva premere brevemente il pulsante. Per confermare l'opzione selezionata mantenere premuto il pulsante fino a quando il pittogramma smette di lampeggiare. Se l'opzione non viene confermata, il parametro non verrà impostato e lo strumento uscirà dalla modalità di modifica.

- b) I seguenti parametri sono disponibili per l'unità elettronica nella versione compatibile col glicole:
- **tipo di glicole e concentrazione nel fluido termovettore (glicole etilenico, glicole propilenico; in percentuale del 20%, 30%, 40% o 50%).**

I parametri possono essere impostati sul campo **in qualsiasi momento** con il software Device Monitor.

## 8.2 Rilevazione del flusso

Quando l'unità elettronica rileva il flusso, il display visualizza in basso a destra questo pittogramma:

	Flusso rilevato
---	-----------------

## 8.3 Impulsi volume

Quando l'unità elettronica riceve un impulso volume, il display visualizza per un secondo questo pittogramma:

	Impulso volume
---	----------------

## 9 Condizioni di impiego

Unità elettronica		
Intervallo di temperatura del fluido termovettore - Calorie	0 °C-+150 °C	
Intervallo di temperatura del fluido termovettore - Frigorie	0 °C-+50 °C	
Classe meccanica	M2	
Classe elettromagnetica	E2	
Grado di protezione	IP54	
Temperatura ambiente di utilizzo	+5 °C- +55 °C con 95% umidità relativa - v. "Fattori di influenza sulla vita utile della batteria" (doc. tecnica RBM)	
Temperatura di trasporto	-25 °C-+70 °C (per massimo 168 ore)	
Temperatura di immagazzinaggio	-25 °C-+55 °C	
Ingresso impulsi	Microcontrollore CMOS, classe IB in conformità alla EN 1434-2:2015	
Valore impulso	Standard	V. iscrizioni
	Versione TX	I valori disponibili sono visualizzati sul display: 1/2,5/10/25/100/250/1000/2500

Requisiti del contatore d'acqua	
Uscita impulsi	Classe OA (contatto Reed) conforme alla EN 1434-2:2015 Classe OC (open collector) conforme alla EN 1434-2:2015
Installazione	Ritorno (standard) o mandata; il punto di installazione può essere impostato sul campo una sola volta prima della messa in funzione. Utilizzare il pulsante o il software Device Monitor.
Frequenza massima in ingresso	5 Hz
Lunghezza impulso - Pausa impulso	Minimo 50 ms

Requisiti delle sonde di temperatura	
Resistenza di precisione al platino	Pt 500
Lunghezza cavo di connessione (non schermato)	Fino a 10 m per sonde a 2 fili
Installazione	Diretta; in pozzetto
Campo di applicazione - applicazioni di riscaldamento	Marchio CE per le sonde di temperatura
Campo di applicazione - applicazioni di raffreddamento	Approvazione nazionale CE del modello per sonde di temperatura per misuratori di energia termica per applicazioni di raffreddamento*
Campo di applicazione - applicazioni di riscaldamento/raffreddamento	Marchio CE e approvazione nazionale separata per sonde di temperatura per applicazioni di raffreddamento*

\*I requisiti possono variare in base alle disposizioni nazionali.

## 10 Messaggi di errore

Quando lo strumento rileva un errore, il display visualizza questo simbolo: 

L'errore viene visualizzato nel menù 1 alla voce 6 Messaggio di errore (v. 8 "Display"). Il codice del messaggio di errore è visualizzato in modo alternato in formato binario ed esadecimale.

Lo strumento rileva sette possibili errori che possono presentarsi anche in forma combinata.

Formato esadecimale	Descrizione	Formato binario
H 80	Batteria in esaurimento	1 nella posizione 1
H 40	Reset	1 nella posizione 2
H 20	Guasto dell'elettronica	1 nella posizione 3
H 08	Sonda di temperatura di ritorno: cortocircuito	1 nella posizione 5
H 04	Sonda di temperatura di ritorno: rottura del cavo	1 nella posizione 6
H 02	Sonda di temperatura di mandata: cortocircuito	1 nella posizione 7
H 01	Sonda di temperatura di mandata: rottura del cavo	1 nella posizione 8

### Esempio Sonda di temperatura in mandata: rottura del cavo

Messaggio di errore	Batteria in esaurimento	Reset	Guasto dell'elettronica	(Il bit di errore non è utilizzato)	Sonda di temperatura di ritorno: cortocircuito	Sonda di temperatura di ritorno: rottura del cavo	Sonda di temperatura in mandata: cortocircuito	Sonda di temperatura in mandata: rottura del cavo	
Bit di errore	7	6	5	4	3	2	1	0	Messaggio in formato esadecimale (LCD) - Visualizzazione alternata
Posizione sul display	1	2	3	4	5	6	7	8	
Messaggio in formato esadecimale (LCD) - Visualizzazione alternata									

Quando nella visualizzazione standard (calorie totali) compare un messaggio di errore, esclusi i messaggi: 

- Batteria in esaurimento (H80)
- Reset (H 40)

lo strumento deve essere sostituito e inviato al fornitore per verificarne il funzionamento.

### 10.1 Descrizione dei messaggi di errore

Display	Messaggio di errore	Conseguenza	Probabile causa
H 80	Batteria in esaurimento	Nessuna conseguenza sul conteggio	Condizioni ambientali sfavorevoli; funzionamento prolungato nel tempo
H 40	Reset	Nessuna conseguenza sul conteggio	Interferenze elettromagnetiche
H 20	Guasto dell'elettronica	Non viene effettuato il calcolo dell'energia. Il registro dell'energia non viene aggiornato.	Componente difettoso, scheda dell'unità elettronica danneggiata.

Display	Messaggio di errore	Conseguenza	Probabile causa
H 08 / H 04 / H 02 / H 01	Sonda di temperatura di ritorno o di mandata: cortocircuito/rottura del cavo	Come per l'errore Guasto dell'elettronica	Cavo della sonda di temperatura danneggiato

## 11 Fabbricante

Engelmann Sensor GmbH  
Rudolf-Diesel-Str. 24-28  
69168 Wiesloch-Baiertal  
Germania

Tel: +49 (0)6222-9800-0  
Fax:+49 (0)6222-9800-50  
Email: info@engelmann.de  
www.engelmann.de

## 12 Contatti



RBM S.p.A.  
Via S. Giuseppe,1  
25075 Nave (BS)  
Tel.: +39 030 2537211  
Fax: +39 030 2531799  
www.rbm.eu